

GT-S3650

Používateľská príručka



Používanie tejto príručky

Táto používateľská príručka je určená na to, aby vás oboznámila s funkciami a vlastnosťami vášho mobilného telefónu. Ak chcete rýchlo začať, postupujte podľa kapitol „Predstavenie vášho mobilného telefónu“, „Zloženie a príprava vášho mobilného telefónu“ a „Používanie základných funkcií“.

Ikony v pokynoch

Najskôr sa oboznámte s ikonami použitými v tejto príručke:



WARNING

Výstraha – situácie, ktoré by mohli spôsobiť zranenie vás alebo iných osôb



CAUTION


Upozornenie – situácie, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie telefónu alebo iného zariadenia



Poznámka – poznámky, rady alebo dodatočné informácie



Pozri – stránky so súvisiacimi informáciami; napríklad: ► s. 12 (znamená „pozri stranu 12“)

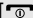- **Nasledujúci krok** – poradie volieb alebo menu, ktoré musíte vybrať, aby ste vykonali určitú akciu; napríklad: v režime Menu stlačte **Správy** → **Vytvoriť správu** (predstavuje položku **Správy** nasledovanú položkou **Vytvoriť správu**)
- [] **Hranaté zátvorky** – tlačidlá telefónu; napríklad: [] (predstavuje vypínacie tlačidlo/tlačidlo pre ukončenie menu)

Informácie o autorských právach

Práva na všetky technológie a produkty, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia, sú majetkom príslušných vlastníkov:

- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. worldwide – Bluetooth QD ID: B015743
- Java™ je ochranná známka spoločnosti Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation.

CE0168

Obsah

Informácie ohľadom bezpečnosti a používania	1
Bezpečnostné upozornenia	1
Bezpečnostné opatrenia	4
Dôležité informácie ohľadom používania	6
Predstavenie vášho mobilného telefónu	12
Vybalenie	12
Usporiadanie telefónu	13
Tlačidlá	14
Ikony	15
Zloženie a príprava vášho mobilného telefónu	16
Vloženie karty SIM a batérie	16
Nabíjanie batérie	18
Vloženie pamäťovej karty (voliteľné)	19
Pripojenie remienka (voliteľne)	20

Používanie základných funkcií	21
Zapnutie a vypnutie telefónu	21
Používanie dotykového displeja	22
Prístup do menu	23
Používanie widgetov	23
Prístup k informáciám pomocníka	24
Prispôsobenie si telefónu	24
Používanie základných funkcií pre volanie	27
Odosielanie a zobrazovanie správ	28
Pridávanie a vyhľadávanie kontaktov	30
Používanie základných funkcií fotoaparátu	31
Počúvanie hudby	32
Prehliadanie webu	34
Používanie služieb Google	36

Používanie pokročilých funkcií	37
Používanie pokročilých funkcií pre volanie	37
Používanie pokročilých funkcií telefónneho zoznamu	40
Používanie pokročilých funkcií pre zasielanie správ	41
Používanie pokročilých funkcií fotoaparátu	42
Používanie pokročilých hudobných funkcií	45
Používanie nástrojov a aplikácií	49
Používanie bezdrôtovej funkcie Bluetooth	49
Aktivácia a odoslanie tiesňovej správy	51

Aktivácia mobilného stopára	52
Uskutočnenie falošných hovorov	52
Nahrávanie a prehrávanie hlasových poznámok	53
Úpravy obrázkov	54
Tlač obrázkov	57
Odosielanie fotografií a videí na web	57
Používanie Java hier a aplikácií	59
Synchronizácia dát	60
Vytvorenie a zobrazenie hodín so svetovým časom	60
Nastavenie a používanie upozornení	61
Používanie kalkulačky	62
Prevod mien alebo jednotiek	62
Nastavenie odpočítavacieho časovača	63

Používanie stopiek	63
Vytváranie nových úloh	63
Vytváranie textových poznámok	63
Správa kalendára	63

Riešenie problémov a

Register d

Informácie ohľadom bezpečnosti a používania

Aby ste zabránili nebezpečným alebo nelegálnym situáciám a zaistili špičkový výkon mobilného telefónu, riadte sa nasledujúcimi pokynmi.



WARNING

Bezpečnostné upozornenia

Uchovávajte telefón mimo dosahu malých detí a domácich zvierat

Uchovávajte telefón a všetko príslušenstvo mimo dosahu malých detí a zvierat. Pri prehltnutí malých dielov môže dôjsť k uduseniu alebo vážnemu zraneniu.

Chráňte svoj sluch



Používanie slúchadiel s vysokou hlasitosťou môže poškodiť sluch. Používajte iba minimálnu hlasitosť nutnú na to, aby ste počuli konverzáciu alebo hudbu.

Inštalujte mobilné telefóny a vybavenie opatrne

Zaistite, aby boli mobilné telefóny a súvisiace vybavenie vo vozidle pevne uchytené. Neumiestňujte telefón ani vybavenie do priestoru, do ktorého môže pri aktivácii zasahovať airbag. Nesprávne nainštalované bezdrôtové zariadenie môže spôsobiť vážne zranenie pri rýchlom nafúknutí airbagu.

Manipulujte s batériami a nabíjačkami a likvidujte ich opatrne

- Používajte iba batérie a nabíjačky spoločnosti Samsung určené priamo pre váš telefón. Nekompatibilné batérie a nabíjačky môžu spôsobiť vážne zranenia alebo poškodenie telefónu.
- Nevhadzujte batérie do ohňa. Pri likvidácii batérií alebo telefónov sa riadte všetkými miestnymi predpismi.

- Neklad'te batérie ani telefón na vykurovacie zariadenia (napríklad mikrovlnné rúry, kachle či radiátory) ani do nich. Prehriate batérie môžu explodovať.
- Nikdy batériu nerozbiľajte ani neprepichujte. Nevystavujte batériu vysokému tlaku. Ten by mohol viesť k vnútornému skratu a prehriatiu.

Zabráňte rušeniu kardiostimulátorov

Mobilný telefón udržiajte minimálne 15 cm od kardiostimulátora, aby nedošlo k vzájomnému rušeniu. Toto je odporúčanie výrobcov a nezávislej výskumnej skupiny, Wireless Technology Research. Ak máte dôvod sa domnievať, že váš telefón ruší kardiostimulátor alebo iné zdravotnícke zariadenie, okamžite telefón vypnite a obráťte sa na výrobcu kardiostimulátora alebo zdravotníckeho zariadenia.

Vypínajte telefón vo výbušnom prostredí

Nepoužívajte telefón pri benzínovom čerpadle ani v blízkosti palív či chemikálií. Vypnite telefón zakaždým, keď vás na to vyzýva varovný symbol alebo pokyny. Telefón by mohol spôsobiť výbuch alebo požiar v priestore, v ktorom sa skladuje palivo alebo chemikálie, v prekladiskách alebo v priestoroch s výbušnami. Neukladajte ani neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné látky v rovnakej časti vozidla ako telefón, jeho diely či príslušenstvo.

Obmedzenie nebezpečenstva zranenia spôsobeného opakujúcim sa pohybom

Pri používaní telefónu ho držte uvoľnene, tlačte tlačidlá zľahka, používajte špeciálne funkcie, ktoré znižujú počet nutných stlačení tlačidiel (napríklad šablóny a prediktívne zadávanie textu) a často odpočívajte.

Nepoužívajte telefón s prasknutým displejom

O prasknutý kryt displeja by ste si mohli poraniť ruku alebo tvár. Odneste telefón do servisu Samsung a nechajte displej vymeniť. Poškodenie spôsobené nesprávnym zaobchádzaním je dôvodom pre stratu záruky výrobcu.

WARNING



CAUTION

Bezpečnostné opatrenia

Vždy šoférujte bezpečne

Nepoužívajte telefón pri šoférovaní a dodržujte všetky predpisy, ktoré obmedzujú používanie mobilného telefónu počas šoférovania. Ak je to možné, používajte handsfree.

Dodržujte všetky bezpečnostné upozornenia a predpisy

Riadte sa predpismi, ktoré obmedzujú používanie mobilného telefónu v určitých oblastiach.

Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung

Pri používaní nekompatibilného príslušenstva môže dôjsť k poškodeniu telefónu alebo k zraneniu.

Vypnite telefón v blízkosti zdravotníckych prístrojov

Telefón môže rušiť lekárske prístroje v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach. Dodržujte všetky predpisy, upozornenia a pokyny lekárskeho personálu.

Na palube lietadla vypnite telefón alebo jeho bezdrôtové funkcie

Telefón môže rušiť prístroje lietadla. Dodržujte všetky predpisy leteckej spoločnosti a na výzvu ich zamestnancov vypnite telefón alebo aktivujte režim, v ktorom sú vypnuté bezdrôtové funkcie.

Chráňte batérie a nabíjačky pred poškodením

- Nevystavujte batérie veľmi nízkym ani veľmi vysokým teplotám (pod 0 °C/32 °F alebo nad 45 °C/113 °F). Extrémne teploty môžu znížiť nabíjaciu kapacitu a životnosť batérií.
- Zabráňte kontaktu batérií s kovovými predmetmi. Inak by mohlo dôjsť k prepojeniu kladného a záporného terminálu batérie, čo by malo za následok dočasné alebo trvalé poškodenie batérie.
- Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

Manipulujte s telefónom opatrne a rozumne

- Telefón nerozoberajte, hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Chráňte telefón pred vodou – tekutiny môžu spôsobiť vážne poškodenie a zmenia farbu značky indukujúcej poškodenie vodou vnútri telefónu. Nemanipulujte s telefónom mokrými rukami. Ak dôjde k poškodeniu telefónu vodou, môže byť zrušená platnosť záruky výrobcu.
- Nepoužívajte a neskladujte telefón v prašnom, znečistenom prostredí, aby ste zabránili poškodeniu pohyblivých častí.
- Telefón je komplexný elektronický prístroj – chráňte ho pred nárazmi a manipulujte s ním opatrne, aby ste zabránili vážnemu poškodeniu.
- Nenanášajte na telefón farbu, pretože farba môže zablokovat pohyblivé diely a zabrániť správnej funkčnosti.

- Ak telefón disponuje bleskom fotoaparátu alebo svetlom, nepoužívajte ho v blízkosti očí detí a zvierat.
- Pri vystavení magnetickému poľu môže dôjsť k poškodeniu telefónu. Nepoužívajte puzdrá na prenášanie a príslušenstvo s magnetickým uzáverom a chráňte telefón pred dlhodobým vystavením magnetickému poľu.

Ochrana pred rušením iných elektronických prístrojov

Telefón vysiela signály na rádiovkej frekvencii (RF), ktoré môžu rušiť netienené alebo nedostatočne tienené elektronické vybavenie, napríklad kardiostimulátory, audiofóny, lekárske prístroje a ďalšie elektronické prístroje v domácnosti alebo vozidlách. Ak dôjde k akýmkoľvek problémom s rušením, obráťte sa na výrobcu elektronického zariadenia.



Dôležité informácie ohľadom používania

Používajte telefón v normálnej polohe

Nedotýkajte sa internej antény telefónu.

Tento telefón môže opravovať iba kvalifikovaný personál

Ak bude telefón opravovaný nekvalifikovanou osobou, môže dôjsť k poškodeniu telefónu a bude zrušená platnosť záruky.

Zaistenie maximálnej životnosti batérie a nabíjačky

- Nenabíjajte batérie dlhšie než týždeň, prílišné nabíjanie môže skrátiť životnosť batérie.
- Nepoužívané batérie sa časom vybíjajú a pred použitím je nutné ich znovu nabiť.

- Ak nie je nabíjačka používaná, odpojte ju od napájania.
- Používajte batérie iba na stanovený účel.

Manipulujte s kartami SIM a pamäťovými kartami opatrne

- Nevyberajte kartu, keď telefón prenáša informácie alebo k nim pristupuje. Mohlo by tak dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo telefónu.
- Chráňte karty pred silnými nárazmi, statickou elektrinou a elektrickým šumom z iných zariadení.
- Časté zapisovanie a mazanie skracuje životnosť pamäťových kariet.
- Nedotýkajte sa zlatých kontaktov a terminálov prstami ani kovovými predmetmi. Ak je znečistená, utrite kartu mäkkou handričkou.

Zaistenie dostupnosti tiesňových služieb

V niektorých oblastiach alebo za určitých okolností nemusia byť z vášho telefónu možné tiesňové volania. Pred cestovaním do vzdialených alebo nerozvinutých oblastí zistite alternatívny spôsob, ktorým je možné kontaktovať tiesňové služby.

Informácie o certifikácii SAR (špecifická miera absorpcie)

Váš telefón spĺňa normy Európskej únie, ktoré obmedzujú vystavenie ľudí energii na rádiových frekvenciách vysielanej rádiovým a telekomunikačným zariadením. Tieto normy zabraňujú predaju mobilných telefónov, ktoré prekračujú maximálnu úroveň pre vystavenie (známe ako špecifická miera absorpcie alebo SAR) s hodnotou 2 wattov na kilogram telesného tkaniva.

Počas testovania bola maximálna zaznamenaná hodnota SAR pre tento model 0,752 wattu na kilogram. Pri normálnom použití bude skutočná hodnota SAR pravdepodobne oveľa nižšia, pretože telefón vysiela len také množstvo energie, ktoré je nutné na prenos signálu na najbližšiu základňovú stanicu. Automatickým vysielaním na nižšej úrovni, kedykoľvek je to možné, telefón obmedzuje celkovú mieru vystavenia energii na rádiové frekvencii.

Vyhlasenie o zhode na zadnej strane tejto príručky dokladá splnenie európskej smernice o rádiovom zariadení a telekomunikačnom koncovom zariadení (R&TTE) zo strany tohto telefónu. Ďalšie informácie o SAR a súvisiacich normách EÚ nájdete na webových stránkach venovaných mobilným telefónom Samsung.

Správna likvidácia tohoto výrobku

(Elektrotechnický a elektronický odpad)



(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

Správna likvidácia batérií v tomto výrobku



(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú systémy separovaného zberu batérií)

Toto označenie na batérii, v príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.

Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadov a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.

Vyhlásenie

Niektorý obsah a služby prístupné cez toto zariadenie patria tretím stranám a sú chránené autorským právom, patentmi, ochrannými známkami alebo inými zákonmi o duševnom vlastníctve.

Tento obsah a služby sú poskytované výhradne pre vaše osobné a nekomerčné použitie. Žiadny obsah ani služby nesmiete používať spôsobom, ktorý nie je povolený majiteľom obsahu alebo poskytovateľom služieb. Bez obmedzenia platnosti vyššie uvedeného, ak nemáte výslovné povolenie od príslušného majiteľa obsahu alebo poskytovateľa služieb, nesmiete obsah ani služby zobrazené pomocou tohto zariadenia upravovať, kopírovať, publikovať, nahrávať, odosielať, prenášať, prekladať, predávať, vytvárať od nich odvodené diela, využívať ich a ani ich žiadnym spôsobom distribuovať.

„OBSAH A SLUŽBY TRETÍCH STRÁN SÚ POSKYTOVANÉ „AKO SÚ“. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG VÝSLOVNE ODMIETA AKÉKOL'VEK IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, OKREM INÉHO ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEZARUČUJE PRESNOSŤ, PLATNOSŤ, DOČASNOSŤ, ZÁKONNOSŤ ANI ÚPLNOSŤ ŽIADNEHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTORÉ BUDÚ PRÍSTUPNÉ CEZ TOTO ZARIADENIE, A V ŽIADNOM PRÍPADE, VRÁTANE NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLOČNOSŤ SAMSUNG ZODPOVEDNÁ, ČI UŽ ZMLUVNE ALEBO KVÔLI PREČINU, ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNE ZASTÚPENIE, VÝDAVKY ANI INÉ

ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z AKÝCHKOL'VEK OBSIAHNUTÝCH INFORMÁCIÍ ALEBO Z POUŽITIA AKÉHOKOL'VEK OBSAHU ALEBO SLUŽBY VAMI ALEBO AKOUKOL'VEK TREŤOU STRANOU, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ BOLA O MOŽNOSTI TAKÝCH ŠKÔD INFORMOVANÁ.“

Služby tretích strán môžu byť kedykoľvek ukončené alebo prerušené a spoločnosť Samsung nevyhlasuje ani nezaručuje, že akýkoľvek obsah alebo služba budú k dispozícii po akékoľvek obdobie. Obsah a služby sú prenášané tretími stranami pomocou sietí a prenosových zariadení, nad ktorými spoločnosť Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby bola obmedzená všeobecnosť tohto vyhlásenia, spoločnosť Samsung výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek prerušenie alebo pozastavenie akéhokoľvek obsahu alebo služby, ktoré sú prístupné cez toto zariadenie.

Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za zákaznícky servis súvisiaci s obsahom a službami. Všetky otázky a požiadavky súvisiace s obsahom alebo službami by mali byť smerované priamo na príslušných poskytovateľov obsahu a služieb.

Predstavenie vášho mobilného telefónu

V tejto časti sa nachádzajú informácie o rozvrhnutí telefónu, tlačidlách a ikonách.

Vybalenie

Skontrolujte, či sú v balení nasledujúce položky:


- Mobilný telefón
- Batéria
- Cestovný adaptér (nabíjačka)
- Používateľská príručka




- Súčasti dodávané s telefónom sa môžu líšiť v závislosti od softvéru a príslušenstva dostupného vo vašej oblasti alebo ponúkaného poskytovateľom služieb. Dodatočné príslušenstvo môžete zakúpiť u miestneho predajcu výrobkov Samsung.
- Dodané príslušenstvo je pre telefón najvhodnejšie.

Usporiadanie telefónu

Na prednej strane telefónu sa nachádzajú nasledujúce tlačidlá a prvky:

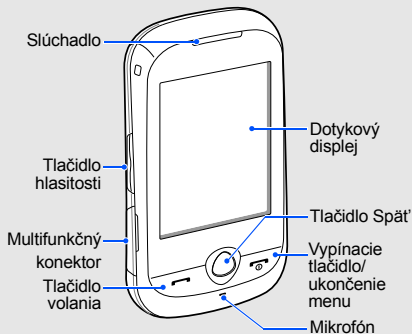

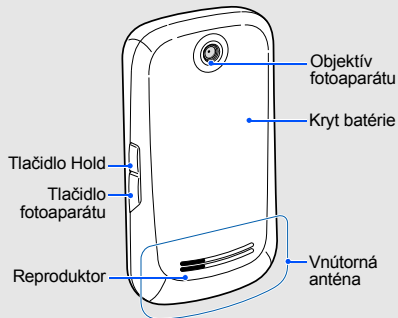

Na zadnej strane telefónu sa nachádzajú nasledujúce tlačidlá a prvky:









Dotykový displej a tlačidlá je možné zamknúť, aby ste sa vyhli nechcenej aktivácii funkcií telefónu. Zamknete ich stlačením tlačidla [Hold]. Ak ich chcete odomknúť, stlačte a podržte tlačidlo [Hold] alebo podržte ikonu uzamknutia na obrazovke.











Tlačidlá












Tlačidlo	Funkcia
 Volanie	Vytočenie alebo príjem hovoru; v základnom režime umožňuje vyvolanie posledných volaných čísel, čísel zmeškaných alebo prijatých hovorov
 Späť	V režime Menu návrat na predchádzajúcu úroveň

Tlačidlo	Funkcia
 Vypínacie tlačidlo/ukončenie menu	Zapnutie alebo vypnutie telefónu (stlačením a podržaním); ukončenie hovoru; v režime Menu umožňuje zrušenie zadanych údajov a návrat telefónu do základného režimu
 Hlasitosť	Nastavenie hlasitosti telefónu; v základnom režime uskutočnenie falošného hovoru stlačením a podržaním tlačidla pre zníženie hlasitosti
 Hold	Uzamknutie dotykového displeja a tlačidiel; odomknutie dotykového displeja a tlačidiel (stlačením a podržaním)
 Fotoaparát	V základnom režime zapnutie fotoaparátu; v režime fotoaparátu vytvorenie fotografie alebo záznam videa

Ikony

Informácie o ikonách, ktoré sa zobrazujú na displeji.

Ikona	Definícia
	Sila signálu
	Funkcia tiesňových správ je aktívna
	Pripojené k sieti GPRS
	Pripojené k sieti EDGE
	Prebieha hovor
	Prehliadanie webu
	Pripojené k zabezpečenej webovej stránke
	Aktivované presmerovanie hovorov
	Bluetooth je aktívne
	Pripojené slúchadlá Bluetooth alebo súprava handsfree do automobilu

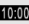Ikona	Definícia
	Synchronizované s počítačom
	Nová textová správa (SMS)
	Nová multimediálna správa (MMS)
	Nová e-mailová správa
	Nová hlasová správa
	Je aktívne upozornenie
	Je vložená pamäťová karta
	Normálny profil aktivovaný
	Tichý profil aktivovaný
	Stav batérie
	Aktuálny čas

Zloženie a príprava vášho mobilného telefónu


Začnite zostavením a nastavením vášho telefónu pre
prvé použitie.


Vloženie karty SIM a batérie

Keď si predplatíte službu u poskytovateľa mobilných služieb, dostanete kartu SIM (Subscriber Identity Module), v ktorej budú načítané podrobnosti o predplatnom, napríklad kód PIN a voliteľné služby.


Inštalácia karty SIM a batérie:

1. Odstráňte kryt batérie.

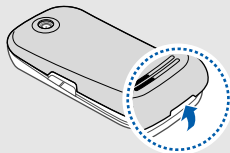


Ak je telefón zapnutý, vypnite ho stlačením
a podržaním tlačidla [].

2. Vložte kartu SIM.

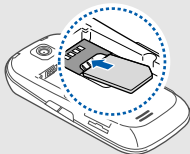


- Vložte kartu SIM do telefónu tak, aby zlaté kontakty smerovali dole.
- Ak kartu SIM nevložíte, môžete používať niektoré funkcie telefónu nesúvisiace so sieťou a niektoré menu.

3. Vložte batériu.

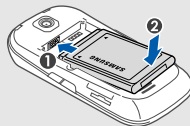

4. Vráťte kryt batérie späť na miesto.

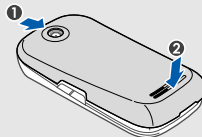


Nabíjanie batérie

Pred prvým použitím telefónu musíte nabiť batériu.

1. Otvorte kryt multifunkčného konektora.
2. Zapojte malý koniec cestovného adaptéra do multifunkčného konektora.



Nesprávne pripojenie cestovného adaptéra môže spôsobiť vážne poškodenie telefónu. Na poškodenia spôsobené nesprávnym použitím sa nevztahuje záruka.

3. Zapojte veľký koniec cestovného adaptéra do elektrickej zásuvky.
4. Až bude batéria úplne nabitá (ikona  sa už nepohybuje), odpojte cestovný adaptér od elektrickej zásuvky.
5. Odpojte cestovný adaptér od telefónu.
6. Zatvorte kryt multifunkčného konektora.



Informácie o indikátore vybitia batérie

Keď poklesne napätie batérie, telefón vydá varovný tón a zobrazí správu informujúcu o nízkom napätí batérie. Ikona batérie bude prázdna a bude blikat'. Ak napätie batérie klesne príliš, telefón sa automaticky vypne. Aby ste mohli telefón ďalej používať, nabite batériu.


Vloženie pamäťovej karty (voliteľné)

Aby ste mohli ukladať dodatočné multimediálne súbory, musíte vložiť pamäťovú kartu. Telefón podporuje karty microSD™ alebo microSDHC™ s kapacitou maximálne 8 GB (závisí od výrobcu a typu pamäťovej karty).



Formátovanie pamäťovej karty na počítači môže byť príčinou nekompatibility s telefónom. Pamäťovú kartu formátujte iba v telefóne.

1. Odstráňte kryt batérie.
2. Vložte pamäťovú kartu tak, aby strana so štítkom smerovala hore.

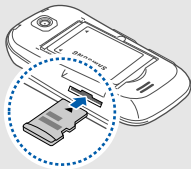


3. Zatlačte pamäťovú kartu do slotu, pokým sa nezaistí na mieste.
4. Vráťte kryt batérie späť na miesto.

Ak chcete pamäťovú kartu vybrať, mierne na ňu zatlačte, pokým sa z telefónu neuvoľní, a potom ju vytiahnite zo slotu.

Pripojenie remienka (voliteľne)

1. Odstráňte kryt batérie.
2. Pretiahnite remienok cez otvor a zahákujte ho za malý výstupok.

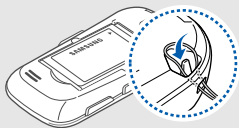

3. Vráťte kryt batérie späť na miesto.




Používanie základných funkcií

Naučte sa vykonávať základné operácie a používať hlavné funkcie svojho mobilného telefónu.

Zapnutie a vypnutie telefónu

Zapnutie telefónu:

1. Stlačte a podržte tlačidlo [].
2. Zadajte kód PIN a zvolte **Potvrdiť** (ak je to nutné). Ak chcete telefón vypnúť, opakujte krok 1.

Aktivácia profilu offline

Po aktivácii profilu offline môžete používať tie funkcie telefónu, ktoré nevyužívajú pripojenie k sieti. Tento profil je vhodný, ak sa nachádzate na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, napríklad v lietadle alebo v nemocnici.

Ak chcete aktivovať profil offline, zvolte v režime Menu **Nastavenia** → **Profily telefónu** → **Offline**.



Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, dodržujte všetky upozornenia a pokyny zamestnancov.

Používanie dotykového displeja

Pomocou dotykového displeja telefónu je možné jednoducho vyberať položky a vykonávať funkcie. Oboznámte sa so základnými úkonmi pre používanie dotykového displeja.




Aby bolo používanie dotykového displeja čo najefektívnejšie, odstráňte z displeja ochrannú fóliu.


- Stlačením ikony otvoríte menu alebo spustíte aplikáciu.



- Ťahaním prsta hore alebo dole môžete prechádzať zvislé zoznamy.

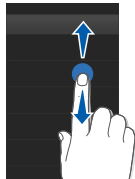


- Ťahaním prsta doľava alebo doprava môžete prechádzať vodorovné zoznamy.

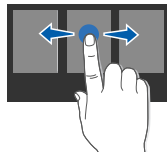

Prístup do menu

Prístup do menu telefónu:

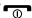1. Zvolením **Menu** v základnom režime môžete prejsť do režimu Menu.
2. Prechádzajte doľava alebo doprava obrazovkami menu.
3. Zvoľte menu alebo možnosť.
4. Stlačením tlačidla Späť prejdete o úroveň vyššie; stlačením tlačidla [] sa vrátite do základného režimu.

Používanie widgetov

Naučte sa používať widgety (miniaplikácie) na paneli nástrojov.



- Niektoré widgety sa pripájajú k webovým službám. Ak vyberiete webový widget, môžu byť účtované dodatočné poplatky.
- Dostupné widgety sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb a oblasti.


Otvorenie panela widgetov

Zvolením šípky v ľavej dolnej časti obrazovky v základnom režime otvoríte panel widgetov. Môžete zmeniť usporiadanie widgetov na paneli alebo ich presunúť na základnú obrazovku.

Presunutie widgetov na základnú obrazovku



1. V základnom režime prejdite doľava alebo doprava na jednu zo základných obrazoviek.
2. Otvorte panel widgetov.
3. Pretiahnite widget z panela na základnú obrazovku. Widget môžete umiestniť kamkoľvek na obrazovke.

Zmena widgetov

1. Otvorte panel widgetov.
2. Na paneli widgetov zvolte ikonu .
3. Zvolte widgety, ktoré chcete zaradiť na panel widgetov, a zvolte možnosť **Uložiť**.

Prístup k informáciám pomocníka

Naučte sa pristupovať k užitočným informáciám o vašom telefóne.

1. Otvorte panel widgetov.
2. Na paneli widgetov zvolte ikonu .
3. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.
4. Informácie o aplikácii alebo funkcii môžete zobrazit' vybraním témy.
5. Prechodom doľava alebo doprava získate viac informácií. Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu úroveň, zvolte ikonu .

Prispôsobenie si telefónu

Používanie telefónu môže byť efektívnejšie, keď si ho upravíte podľa svojich potrieb.

Nastavenie hlasitosti tónov tlačidiel

V základnom režime nastavíte hlasitosť tónu tlačidiel stlačením tlačidla pre zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.

Prispôsobenie intenzity vibrácie dotykového displeja



Môžete upraviť intenzitu vibrácie, keď sa dotknete displeja telefónu.

1. V základnom režime stlačte tlačidlo hlasitosti.
2. Zvoľte možnosť **Vibrácia** a stlačte tlačidlo hlasitosti a následne upravte intenzitu vibrácie.

Aktivácia alebo deaktivácia tichého profilu

Ak chcete stlmiť telefón alebo stlmenie zrušiť, v základnom režime zvoľte možnosť **Klávesnica** a stlačte a podržte tlačidlo #.

Zmena zvonenia

1. V režime Menu zvoľte **Nastavenia** → **Profily telefónu**.
2. Zvoľte  vedľa profilu, ktorý práve používate.
 Ak používate tichý profil alebo profil offline, nie je možné zmeniť zvonenie.
3. Zvoľte **Zvonenie hlasového hovoru**.
4. Zvoľte zo zoznamu zvonenie a stlačte **Uložiť**.
5. Zvoľte **Uložiť**.

Ak chcete aktivovať iný profil, zvoľte ho zo zoznamu.

Výber pozadia (základný režim)

1. V režime Menu zvoľte **Nastavenia** → **Displej a osvetlenie** → **Pozadie**.
2. Prejdite doľava alebo doprava na obrázok.
3. Zvoľte **Nastaviť**.

Výber farebného vzhľadu (režim Menu)

1. V režime Menu zvolíte **Nastavenia** → **Displej a osvetlenie** → **Moja téma**.
2. Zvolíte farebný vzor.
3. Zvolíte **Uložiť**.

Zamknutie telefónu

1. V režime Menu zvolíte **Nastavenia** → **Zabezpečenie**.
2. Zvolíte **Zap.** pod položkou **Zámok telefónu**.
3. Zadáte nové 4- až 8-miestne heslo a zvolíte **Potvrdiť**.
4. Zadáte nové heslo znovu a zvolíte **Potvrdiť**.



- Keď prvýkrát vojdete do menu, ktoré vyžaduje heslo, budete vyzvaní na vytvorenie a potvrdenie hesla.
- Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za stratu hesiel ani súkromných informácií ani iné škody spôsobené nelegálnym softvérom.

Odomknutie dotykového displeja inteligentným odomknutím

Nakreslením špecifických znakov na uzamknutý dotykový displej môžete buď iba odomknúť displej, odomknúť a volať na číslo rýchlej voľby, alebo odomknúť a spustiť aplikáciu. Voľba znaku inteligentného odomknutia:

1. V režime Menu zvolíte **Nastavenia** → **Inteligentné odomknutie**.
2. Zvolíte **Zap.** pod položkou **Odomknutie gestom**.
3. Zvolíte možnosť odomknutia.
4. Zvolíte číslo rýchlej voľby, ktoré sa vytočí, alebo aplikáciu, ktorá sa spustí (ak je to nutné).
5. Zvolíte znak pre funkciu inteligentného odomknutia.
6. Zvolíte tlačidlo **Späť** (ak je to nutné).
7. Zvolíte **Uložiť**.

Používanie základných funkcií pre volanie

Naučte sa volať, prijímať hovory a používať základné funkcie pre volanie.



Telefón počas hovoru automaticky uzamkne dotykový displej a tlačidlá, aby predišiel náhodným vstupom. Ak ich chcete odomknúť, stlačte a podržte tlačidlo [Hold].

Volanie

1. V základnom režime zvolte **Klávesnica** a zadajte smerové číslo oblasti a telefónne číslo.
2. Stlačením tlačidla [↩] číslo vytočíte.
3. Hovor ukončíte stlačením tlačidla [⏏].

Príjem hovoru

1. Keď telefón zvoní, stlačte tlačidlo [↩].
2. Hovor ukončíte stlačením tlačidla [⏏].

Nastavenie hlasitosti

Hlasitosť počas hovoru môžete nastaviť stlačením tlačidla pre zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.

Použitie funkcie hlasitý hovor

1. Počas hovoru aktivujete funkciu hlasitý hovor zvolením **Reprodukt.** → **Áno.**
2. Ak chcete prepnúť späť na slúchadlo, znovu zvolte **Reprodukt.**



V hlučnom prostredí budete mať pri používaní funkcie hlasitý hovor ťažkosti s tým, aby ste počuli osobu, s ktorou hovoríte. Použitím klasického režimu telefónu dosiahnete lepšiu kvalitu zvuku.

Používanie slúchadiel

Po pripojení dodaných slúchadiel k multifunkčnému konektoru môžete volať a prijímať hovory.

- Ak chcete znovu vytočiť posledné číslo, stlačte a podržte tlačidlo slúchadiel, potom ho stlačte znovu a podržte ho.
- Ak chcete hovor prijať, stlačte tlačidlo slúchadiel.
- Ak chcete ukončiť hovor, stlačte a podržte tlačidlo slúchadiel.

Odosielanie a zobrazovanie správ

Naučte sa odosielať a zobrazovať textové (SMS), multimediálne (MMS) a e-mailové správy.

Odoslanie textovej alebo multimediálnej správy


1. V režime Menu zvolte **Správy** → **Vytvoriť správu** → **Správa**.
2. Zvolte **Ťuknutím pridáte príjemcu** → **Zadať manuálne**.
3. Zadajte číslo príjemcu a zvolte **OK**.
4. Zvolte **Ťuknutím môžete pridať text**.
5. Zadajte text správy a zvolte **OK**.
 ► Zadávanie textu
 Ak chcete správu odoslať ako textovú, prejdite na krok 7.
 Ak chcete pripojiť multimédiá, pokračujte krokom 7.
6. Zvolte **Pridať médiá** a pridajte položku.
7. Zvolením **Odoslať** správu odošlite.

Odoslanie e-mailu



1. V režime Menu zvolte **Správy** → **Vytvorit' správu** → **E-mail**.
2. Zvolte **Ťuknutím pridáte príjemcu** → **Zadat' manuálne**.
3. Zadajte e-mailovú adresu a zvolte **OK**.
4. Zvolte **Ťuknutím pridáte predmet**.
5. Zadajte predmet a zvolte **OK**.
6. Zvolte **Ťuknutím môžete pridať text**.
7. Zadajte text e-mailu a zvolte **OK**.
8. Zvolte **Pridať súbory** a pripojte súbor (ak je to nutné).
9. Zvolením **Odoslať** správu odošlite.

Zadávanie textu

Pri zadávaní textu môžete zmeniť režim zadávania textu:

- Ak chcete zmeniť veľkosť písma alebo prepnúť do režimu čísel alebo symbolov, zvolte možnosť **T9Ab** dole v strede obrazovky. V závislosti od krajiny môže byť možné zapnúť režim zadávania pre konkrétny jazyk.
- Zadávať text v režime T9 môžete po zvolení možnosti **T9**.
- Ak chcete aktivovať režim symbolov, zvolte možnosť .

Zadajte text v jednom z nasledujúcich režimov:

Režim	Funkcia
ABC	Voľte príslušné virtuálne tlačidlo, pokým sa na displeji nezobrazí požadovaný znak.
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zadajte celé slovo zvolením príslušných virtuálnych tlačidiel. 2. Keď sa slovo zobrazí správne, vložte medzeru zvolením . Ak sa správne slovo nezobrazí, zvolte  a alternatívne slovo zo zoznamu, ktorý sa objaví.
Režim čísel	Zvolením príslušného virtuálneho tlačidla zadajte číslo.
Režim symbolov	Zvolením príslušného virtuálneho tlačidla zadajte symbol.

Zobrazovanie textových alebo multimediálnych správ

1. V režime Menu zvolte **Správy** → **Doručené**.
2. Zvoľte textovú alebo multimediálnu správu.

30


Zobrazenie e-mailu

1. V režime Menu zvolte **Správy** → **Doručené e-maily**.
2. Zvoľte konto.
3. Zvoľte **Stiahnuť**.
4. Zvoľte e-mail alebo záhlavie.
5. Ak ste vybrali záhlavie, môžete zobrazit' telo e-mailu zvolením **Načítať**.

Pridávanie a vyhľadávanie kontaktov


Nižšie je popísané základné používanie telefónneho zoznamu.

Pridanie nového kontaktu

1. V základnom režime zvolte **Klávesnica** a zadajte telefónne číslo.
2. Zvoľte  → **Pridať do kontaktov** → **Nové**.



3. Zvoľte **Telefón** alebo **SIM**.
4. Zadajte informácie o kontakte.
5. Zvolením **Uložiť** pridáte kontakt do pamäte.

Nájdenie kontaktu

1. V režime Menu zvoľte **Telefónny zoznam**.
2. Zvoľte pole pre vyhľadávanie, zadajte pár prvých písmen mena, ktoré chcete vyhľadať, a zvoľte **OK**. Prvé písmeno mena môžete vybrať taktiež posunutím .
3. Zvoľte meno kontaktu zo zoznamu.






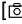
Po nájdení kontaktu môžete:


- zavolať kontaktu zvolením  → ,
- upraviť informácie o kontakte zvolením **Upraviť**.

Používanie základných funkcií fotoaparátu

Naučte sa základy o vytváraní a prezeraní fotografií a videozáznamov.

Fotografovanie


1. Zapnite fotoaparát stlačením tlačidla  v základnom režime.
2. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.
3. Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.
 - Ak chcete zvoliť časovú odmlku, zvoľte .
 - Ak chcete nastaviť hodnotu expozície, zvoľte .
4. Stlačením tlačidla  vytvoríte fotografiu. Fotografia sa automaticky uloží.

Zvolením  po skončení fotografovania zobrazíte fotografie.

Prezeranie fotografií



V režime Menu zvolíte **Moje súbory** → **Obrázky** → **Moje fotografie** → súbor s fotografiou.




Priblíženie alebo oddialenie:


- Dotknite sa a pridržte displej. Keď sa zobrazí symbol , presúvajte sa nahor alebo nadol.



Obrazovku zoomu opustíte stlačením tlačidla Späť.

Nahrávanie videozáznamov


1. Zapnite fotoaparát stlačením tlačidla [] v základnom režime.
2. Zvolením [] aktivujte režim nahrávania.
3. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.

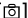4. Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.
 - Ak chcete zmeniť režim nahrávania, zvolíte [].
 - Ak chcete zvoliť časovú odmlku, zvolíte [].
 - Ak chcete nastaviť hodnotu expozície, zvolíte [].

5. Stlačením tlačidla [] spustíte nahrávanie.

6. Stlačením [] alebo tlačidla [] nahrávanie zastavíte.

Videozáznam sa automaticky uloží.

Zvolením [] po nahraní videozáznamov ich môžete zobrazit'.

Prehrávanie videozáznamov

V režime Menu zvolíte **Moje súbory** → **Videa** → **Moje videoklipy** → súbor s videozáznamom.

Počúvanie hudby

Nižšie je popísané ako počúvať hudbu s prehrávačom hudby alebo FM rádiom.




Počúvanie FM rádia




1. Zapojte dodané slúchadlá do multifunkčného konektora telefónu.
2. V režime Menu zvolte **FM rádio**.
3. Zvolením **Áno** spustíte automatické ladenie. Rádio automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.




Pri prvom spustení FM rádia budete vyzvaní na spustenie automatického ladenia.

4. FM rádio sa ovláda nasledujúcimi ikonami:

Ikona	Funkcia
	Voľba rozhlasovej stanice uloženej na zozname obľúbených ► s. 48
	Nastavenie telefónu, aby opätovne naladil frekvencie staníc; nastavenie telefónu, aby sa pri slabom signáli prepol na inú frekvenciu aktuálnej stanice
	Zmena výstupu zvuku

Ikona	Funkcia
	Naladenie rozhlasovej stanice; voľba uloženej rozhlasovej stanice (dotykom a podržaním)
	Zapnutie FM rádia
	Vypnutie FM rádia

5. Ak chcete FM rádio vypnúť, zvolte .






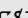
Počúvanie hudobných súborov

Začnite presunutím súborov do telefónu alebo na pamäťovú kartu:

- Stiahnutím bezdrôtovo z webu. ► s. 35
- Stiahnutím z počítača pomocou voliteľnej aplikácie Samsung PC Studio. ► s. 45
- Prijímom cez Bluetooth. ► s. 50
- Skopírovaním súborov na pamäťovú kartu. ► s. 46
- Synchronizáciou s aplikáciou Windows Media Player 11. ► s. 46

Po presunutí hudobných súborov do telefónu alebo na pamäťovú kartu:

1. V režime Menu zvolíte **Prehrávač hudby**.
2. Vyberte hudobnú kategóriu → hudobný súbor.
3. Prehrávanie sa ovláda pomocou nasledujúcich ikon:

Ikona	Funkcia
	Pozastavenie prehrávania
	Obnovenie prehrávania
	Preskočenie späť; vyhľadávanie späť v súbore (dotykom a podržaním)
	Preskočenie vpred; vyhľadávanie vpred v súbore (dotykom a podržaním)
NORM	Zmena zvukového efektu
	Zmena režimu opakovania
	Zapnutie režimu náhodného prehrávania

Prehliadanie webu








Naučte sa prehliadať a ukladať svoje obľúbené webové stránky.



- Prístup k webu a sťahovanie mediálneho obsahu môže byť dodatočne spoplatnené.
- V závislosti od poskytovateľa môžu byť menu prehliadača označené odlišne.
- Dostupné ikony sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb a oblasti.

Prehliadanie webových stránok

1. V režime Menu zvolením **Internet** → **Domov** otvoríte domovskú stránku vášho poskytovateľa služieb.
2. Webové stránky môžete prechádzať pomocou nasledujúcich ikon:

Ikona	Funkcia
	Prechod späť alebo vpred na webovej stránke
	Zastavenie nahrávania webovej stránky
	Opakované načítanie aktuálnej webovej stránky
	Zmena režimu zobrazenia
	Otvorenie zoznamu uložených záložiek
	Zmena orientácie webovej stránky na šírku
	Otvorenie zoznamu možností prehliadača

Uloženie obľúbených webových stránok

1. V režime Menu zvolíte **Internet** → **Záložky**.
2. Zvoľte **Pridať**.
3. Zadaťte webovú adresu (URL) a názov stránky.
4. Zvoľte **Uložiť**.

St'ahovanie multimediálnych súborov

Naučte sa vyhľadávať, prehliadať, nakupovať a st'ahovať multimediálne súbory do telefónu. Dostupné súbory závisia od poskytovateľa služieb.

V režime Menu zvolíte **Samsung Apps** alebo **St'ahovania**.



V závislosti od krajiny alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

Používanie služieb Google

Tu sa dozviete, ako používať rôzne služby Google.



- V závislosti od krajiny alebo poskytovateľa služieb nemusia byť niektoré služby dostupné.
- Kroky, ktoré musíte zvoliť, aby ste mohli použiť túto funkciu, sa môžu líšiť podľa krajiny alebo poskytovateľa služieb.

Pripojenie k službe Google Search

1. V režime Menu zvolte **Google** → **Hľadať**.
2. Do vyhľadávacieho políčka zadajte kľúčové slovo.

Pripojenie k službe Google Mail

1. V režime Menu zvolte **Google** → **Mail**.
2. Vytvorte si konto Google a prihláste sa.
3. Posielajte a prijímajte e-maily.

Pripojenie k službe Google Maps

Prezeranie mapy:

1. V režime Menu zvolte **Google** → **Mapy**.
2. Presúvajte sa mapou.
3. Priblížte si alebo oddiaľte dané miesto.

Vyhľadanie konkrétneho miesta:

1. V režime Menu zvolte **Google** → **Mapy**.
2. Zvolte **Ponuka** → **Vyhľadať na mape** a zadajte adresu alebo kategóriu záujmu.

Vyhľadanie cesty do určitého miesta:

1. V režime Menu zvolte **Google** → **Mapy**.
2. Zvolte **Ponuka** → **Vyhľadať trasu**.
3. Zadajte adresy pre počiatočné miesto a cieľové miesto.
4. Zvolením **Zobraziť smery** zobrazíte cestu na mape.

Používanie pokročilých funkcií


Naučte sa vykonávať pokročilé operácie a používať doplnkové funkcie svojho mobilného telefónu.

Používanie pokročilých funkcií pre volanie




Nižšie nájdete informácie o doplnkových funkciách telefónu.

Zobrazenie a vytočenie čísel zmeškaných hovorov

Na displeji telefónu sa zobrazujú hovory, ktoré ste zmeškali. Vytočenie čísla zmeškaného hovoru:

1. Zvoľte číslo zmeškaného hovoru, ktoré chcete vytočiť, vo widgete pre upozornenia na udalosti.
2. Stlačením [>] číslo vytočte.

Volanie posledného volaného čísla

1. V základnom režime zobrazte zoznam posledných čísel stlačením [].
2. Zvoľte požadované číslo a zvolením  alebo stlačením tlačidla [>] ho vytočte.

Podržanie hovoru alebo vyvolanie podržaného hovoru

Zvolením **Podržat'** hovor podržíte a zvolením **Načítať'** hovor vyvoláte.

Vytočenie druhého hovoru

Ak vaša sieť podporuje túto funkciu, môžete počas hovoru vytočiť ďalšie číslo:

1. Zvolením **Podržat'** podržite prvý hovor.
2. Zadajte druhé číslo a stlačte tlačidlo [↩].
3. Zvolením **Preh.** môžete medzi hovormi prepínať.
4. Ak chcete podržaný hovor ukončiť, zvolte **Podržaný** a stlačte tlačidlo [⏏].
5. Aktuálny hovor ukončíte stlačením tlačidla [⏏].

Príjem druhého hovoru


Ak sieť podporuje túto funkciu, môžete prijať druhý prichádzajúci hovor:

1. Druhý hovor prijmete stlačením tlačidla [↩]. Prvý hovor bude automaticky pridržený.
2. Zvolením **Preh.** môžete medzi hovormi prepínať.

Vytvorenie konferenčného hovoru



1. Zavolajte prvej osobe, ktorú chcete pridať do konferenčného hovoru.
2. Zatiaľ čo budete spojení s prvou osobou, zavolajte druhej osobe. Prvý hovor bude automaticky podržaný.
3. Po spojení s druhou osobou zvolte **Pridať sa**.
4. Opakovaním krokov 2 a 3 môžete pridať ďalších účastníkov.
5. Ak chcete konferenčný hovor ukončiť, stlačte tlačidlo [⏏].

Volanie na medzinárodné číslo


1. V základnom režime zvolením **Klávesnica** a dotykem a podržaním **0** zadajte znak **+**.
2. Zadajte celé číslo, na ktoré chcete volať (kód krajiny, smerové číslo oblasti a telefónne číslo), a potom stlačte tlačidlo [].

Volanie kontaktu z telefónneho zoznamu

Na čísla môžete volať priamo z telefónneho zoznamu pomocou uložených kontaktov. ► s. 30

1. V režime Menu zvolte **Telefónny zoznam**.
2. Zvolte požadovaný kontakt.
3. Zvolte  vedľa čísla, ktoré chcete vytočiť → .

Odmietnutie hovoru

Ak chcete prichádzajúci hovor odmietnuť, stlačte tlačidlo []. Volajúci bude počuť obsadzovací tón.

Ak chcete z určitých čísel odmietat' hovory automaticky, použite funkciu automatického odmietnutia. Aktivácia automatického odmietnutia a vytvorenie zoznamu odmietnutých:

1. V režime Menu zvolte **Nastavenia** → **Nastavenie aplikácií** → **Hovor** → **Všetky hovory** → **Automaticky odmietnuť**.
2. Zvolte **Zap.** pod položkou **Aktivácia**.
3. Zvolte **Pridať číslo** pod položkou **Zoznam odmietnutých**.
4. Zvolte políčko pre zadanie čísla.
5. Zadajte číslo, ktoré chcete odmietat', a zvolte **OK** → **Uložiť**.
6. Opakovaním krokov 3 – 5 pridajte ďalšie čísla.
7. Začiarknite políčka vedľa čísel.
8. Zvolte **Uložiť**.

Používanie pokročilých funkcií telefónneho zoznamu

Tu sa dozviete ako si vytvoriť vizitku, nastaviť obľúbené čísla a vytvárať skupiny kontaktov.

Vytvorenie vlastnej vizitky

1. V režime Menu zvolte **Telefónny zoznam**.
2. Zvolte **Ďalšie** → **Moja vizitka**.
3. Zadaťte svoje osobné informácie a zvolte **Uložiť**.



Svoju vizitku môžete odoslať priložením k správe alebo k e-mailu alebo ju môžete odoslať cez Bluetooth.

Nastavenie obľúbených čísel

1. V režime Menu zvolte **Telefónny zoznam**.
2. Zvolte rozbaľovacie menu **Kontakty** a zvolte **Obľúbené**.

3. Zvolte **Pridať**.

4. Zvolte kontakt.

Kontakt sa uloží pod obľúbené číslo.



- Tomuto kontaktu môžete zavolať tak, že sa na obrazovke vytáčania dotknete a podržíte priradené číslo.
- Prvých päť obľúbených čísel bude priradených obľúbeným kontaktom (📞) na paneli widgetov.

Vytvorenie skupiny kontaktov



Vytvorením skupiny kontaktov môžete jednotlivým skupinám priradiť názov, zvonenie, fotografie identifikujúce volajúceho a typ vibrácie alebo zasielať správy alebo e-maily celej skupine. Začnite vytvorením skupiny:

1. V režime Menu zvolte **Telefónny zoznam**.
2. Zvolte rozbaľovacie menu **Kontakty** a zvolte **Skupiny**.

3. Zvoľte **Vytvoriť skupinu**.
4. Nastavte názov skupiny, fotografiu identifikujúcu volajúceho, zvonenie pre skupinu a typ vibrácií.
5. Zvoľte **Uložiť**.
6. Zvoľte **Áno** a pridajte kontakty do skupiny (ak je to nutné).

Volanie alebo odosielanie správ z kontaktov s fotografiami

Telefón automaticky pridáva často používané kontakty do zoznamu kontaktov s fotografiami. Z kontaktov s fotografiami môžete volať alebo posilať správy.

1. V režime Menu zvoľte **Kont. s fotogr.**
2. Zvoľte kontakt s fotografiou.
3. Zvolením  vytočte číslo alebo zvolením  odošlite správu.

Používanie pokročilých funkcií pre zasielanie správ

Naučte sa vytvárať šablóny a používať ich pri vytváraní nových správ a vytvárať priečky správ.

Vytvorenie textovej šablóny

1. V režime Menu zvoľte **Správy** → **Šablóny** → **Textové šablóny**.
2. Zvolením **Vytv.** otvorte nové okno šablóny.
3. Zvoľte **Ťuknutím môžete pridať text**.
4. Zadaťte text a zvoľte **OK**.
5. Zvoľte **Uložiť**.

Vytvorenie multimedialnej šablóny


1. V režime Menu zvoľte **Správy** → **Šablóny** → **Multimedialne šablóny**.
2. Zvolením **Vytv.** otvorte nové okno šablóny.

3. Vytvorte multimediálnu správu s predmetom a požadovanými prílohami, ktorú použijete ako šablónu. ► s. 28
4. Zvoľte **Uložiť**.

Vloženie textových šablón do nových správ

1. Ak chcete vytvoriť novú správu, v režime Menu zvoľte **Správy** → **Vytvoriť správu** → typ správy.
2. Zvoľte **Ďalšie** → **Vložiť** → **Textová šablóna** → šablóna.

Vytvorenie správy z multimediálnej šablóny

1. V režime Menu zvoľte **Správy** → **Šablóny** → **Multimediálne šablóny**.
2. Zvoľte  vedľa požadovanej šablóny. Šablóna sa otvorí ako nová multimediálna správa.

Vytvorenie priečinka pre triedenie správ


1. V režime Menu zvoľte **Správy** → **Moje priečinky**.
2. Zvoľte **Vytvoriť priečinok**.
3. Zadajte názov nového priečinka a zvoľte **OK**.



Správy môžete presúvať z priečinka správ do svojich priečinkov a spravovať ich podľa svojich potrieb.

Používanie pokročilých funkcií fotoaparátu

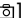


Naučte sa vytvárať fotografie v rôznych režimoch a prispôbiť si nastavenia fotoaparátu.

Vytváranie fotografií v režime záberu úsmevu





1. Zapnite fotoaparát stlačením tlačidla [- 2. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.

3. Zvoľte  → **Smile shot**.
4. Vykonajte potrebné úpravy.
5. Stlačte tlačidlo .
6. Namierte objektív fotoaparátu na predmet.
Telefón rozpozná ľudí na snímke a deteguje ich úsmevy. Ak sa objekt usmeje, telefón automaticky vytvorí fotografiu.


Vytváranie sérií fotografií

1. Zapnite fotoaparát stlačením tlačidla  v základnom režime.
2. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.
3. Zvoľte  → **Sériové**.
4. Vykonajte potrebné úpravy.
5. Stlačte a držte tlačidlo , až sa vytvorí požadovaný počet fotografií.
Fotografie sa automaticky uložia.


Vytváranie panoramatických snímok

1. Zapnite fotoaparát stlačením tlačidla  v základnom režime.
2. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.
3. Zvoľte  → **Panoráma**.
4. Vykonajte potrebné úpravy.
5. Stlačením tlačidla  vytvorte prvú fotografiu.
6. Pomaly presúvajte telefón požadovaným smerom.
Po zarovnaní malého bieleho rámčeka so symbolom  vytvorí telefón automaticky ďalšiu fotografiu.
7. Opakovaním kroku 6 dokončíte panoramatickú snímku.

Použitie možností fotoaparátu



Pred vytváraním fotografie zvolte  a získajte prístup k nasledujúcim možnostiam:

Možnosť	Funkcia
Rozlíšenie	Zmena rozlíšenia
Vyváženie bielej	Nastavenie farebného vyváženia
Efekty	Použitie špeciálneho efektu
Mer. expozície	Voľba typu merania expozície
Kvalita obrázka	Nastavenie kvality fotografií
Noc	Nastavenie použitia nočného režimu

Pred vytváraním videozáznamu zvolte  a získajte prístup k nasledujúcim možnostiam:



Možnosť	Funkcia
Rozlíšenie	Zmena rozlíšenia
Vyváženie bielej	Nastavenie farebného vyváženia
Efekty	Použitie špeciálneho efektu
Kvalita videa	Nastavenie kvality videoklipov

Prispôsobenie nastavení fotoaparátu

Pred vytváraním fotografie zvolte  →  a získajte prístup k nasledujúcim nastaveniam:

Nastavenie	Funkcia
Vodiace čiary	Zmena obrazovky s ukážkou
Prezrieť	Nastavenie fotoaparátu, aby sa po vytvorení fotografie prepol na obrazovku s ukážkou

Nastavenie	Funkcia
Zvuk spúšte	Voľba zvuku sprevádzaného stlačenie spúšte
Úložisko	Voľba umiestnenia pamäte pre ukladanie nových fotografií

Pred vytváraním videozáznamu zvolte  →  a získajte prístup k nasledujúcim nastaveniam:

Nastavenie	Funkcia
Vodiace čiary	Zmena obrazovky s ukážkou
Záznam zvuku	Zapnutie alebo vypnutie zvuku
Úložisko	Voľba umiestnenia pamäte pre ukladanie nových videoklipov


Používanie pokročilých hudobných funkcií

Naučte sa pripravovať hudobné súbory, vytvárať zoznamy skladieb a ukladať rozhlasové stanice.


Kopírovanie hudobných súborov cez aplikáciu Samsung PC Studio

1. V režime Menu zvolte **Nastavenia** → **Nastavenie telefónu** → **Spojenia s počítačom** → **Samsung PC studio** alebo **Veľkokapacitné pamäťové zariadenie** → **Uložiť**.
2. Spojte multifunkčný konektor na telefóne s počítačom voliteľným dátovým káblom.
3. Spustíte aplikáciu Samsung PC Studio a skopírujete súbory z počítača do telefónu. Viac informácií nájdete v pomocníkoví k programu Samsung PC Studio.

Skopírovanie hudobných súborov na pamäťovú kartu

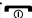1. Vložte pamäťovú kartu.
2. V režime Menu zvolte **Nastavenia** → **Nastavenie telefónu** → **Spojenia s počítačom** → **Veľkokapacitné pamäťové zariadenie** → **Uložiť**.
3. Stlačením tlačidla [, ⑩] sa vrátite do základného režimu.
4. Spojte multifunkčný konektor na telefóne s počítačom voliteľným dátovým káblom. Po pripojení sa v počítači zobrazí okno.
5. Otvorte priečinok a zobrazte tak súbory.
6. Skopírujte súbory z počítača na pamäťovú kartu.

Synchronizácia telefónu s aplikáciou Windows Media Player

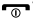1. V režime Menu zvolte **Nastavenia** → **Nastavenie telefónu** → **Spojenia s počítačom** → **Prehrávač médií** → **Uložiť**.
2. Stlačením tlačidla [, ⑩] sa vrátite do základného režimu.
3. Spojte voliteľným dátovým káblom multifunkčný konektor na telefóne s počítačom s nainštalovaným programom Windows Media Player. Po pripojení sa v počítači zobrazí okno.
4. Otvorte aplikáciu Windows Media Player, aby ste mohli synchronizovať hudobné súbory.
5. V prípade potreby upravte alebo zadajte v okne názov telefónu.
6. Vyberte a pretiahnite požadované hudobné súbory do synchronizačného zoznamu.
7. Spustite synchronizáciu.

Vytvorenie zoznamu skladieb

1. V režime Menu zvolíte **Prehrávač hudby** → **Zoznamy skladieb**.
2. Zvolíte **Vytv..**
3. Zvolíte políčko pre zadanie textu.
4. Zadajte názov pre nový zoznam skladieb a zvolíte **OK**.
5. Ak chcete k zoznamu skladieb priradiť obrázok, zvolíte **Ťukn. upravte** a zvolíte obrázok alebo vytvorte novú fotografiu.
6. Zvolíte **Uložiť**.
7. Zvolíte nový zoznam skladieb.
8. Zvolíte **Pridať** → **Skladby**.
9. Vyberte súbory, ktoré chcete zaradiť, a zvolíte **Pridať**.


Prispôsobenie nastavení prehrávača hudby

1. V režime Menu zvolíte **Prehrávač hudby**.
2. Zvolíte **Nastavenia**.
3. Upravte nastavenia a prispôbte si tým prehrávač hudby.


Možnosť	Funkcia
Prehrávanie na pozadí	Nastavenie, či sa má po ukončení prehrávača na pozadí prehrávať hudba
Hudobné menu	Voľba hudobných kategórií pre zobrazenie na obrazovke hudobnej knižnice

4. Zvolíte **Uložiť**.

Automatické uloženie rozhlasových staníc

1. Zapojte dodané slúchadlá do multifunkčného konektora telefónu.
2. V režime Menu zvolte **FM rádio**.
3. Zapnite FM rádio zvolením .
4. Zvolte **Ďalšie** → **Automatické ladenie**.
5. Potvrďte akciu zvolením **Áno** (ak je to nutné). Rádio automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.


Vytvorenie zoznamu obľúbených rozhlasových staníc

1. Zapojte dodané slúchadlá do multifunkčného konektora telefónu.
2. V režime Menu zvolte **FM rádio**.
3. Zapnite FM rádio zvolením .

4. Zvolte rozhlasovú stanicu, ktorú chcete pridať na zoznam obľúbených.
5. Kliknite na **Pridať do obľúbených**.

Nájdenie informácií o hudbe

Nižšie sa dozviete ako získať prístup k hudobným službám online a informácie o piesňach, ktoré počúvate, zatiaľ čo ste v pohybe.

1. V režime Menu zvolte **Nájsť hudbu**.
2. Zvolením **Nájsť hudbu** sa pripojte na server.
3. Po tom, ako ste telefón úspešne zaregistrovali, zvolte  a nahrajte časť hudby, ktorú chcete vyhľadať.



Niektorí poskytovatelia služieb nemusia túto službu podporovať a databáza nemusí obsahovať informácie o všetkých piesňach.

Používanie nástrojov a aplikácií

Naučte sa pracovať s nástrojmi a doplnkovými aplikáciami vo svojom mobilnom telefóne.

Používanie bezdrôtovej funkcie Bluetooth

Nižšie je popísané pripojenie telefónu k iným bezdrôtovým zariadeniam pre výmenu dát a používanie handsfree funkcií.

Zapnutie bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1. V režime Menu zvolte **Bluetooth**.
2. Zvolením krúžku uprostred zapnite Bluetooth.
3. Aby ste umožnili ostatným zariadeniam nájsť telefón, zvolte **Nastavenia** → **Zap.** pod položkou **Viditeľnosť tel.** → možnosť viditeľnosti → **Uložiť** → **Uložiť**.
Ak ste vybrali možnosť **Vlastné**, nastavte čas, po ktorý bude telefón viditeľný.

Nájdenie iných zariadení Bluetooth a spárovanie s nimi

1. V režime Menu zvolíte **Bluetooth** → **Hľadať**.
2. Vyberte a presuňte ikonu zariadenia do stredu.
3. Zadajte kód PIN pre Bluetooth alebo kód PIN pre Bluetooth druhého zariadenia, ak ho má, a zvolíte **OK**.

Keď majiteľ druhého zariadenia zadá rovnaký kód alebo prijme pripojenie, spárovanie bude dokončené.



V závislosti od zariadenia môže byť vyžadované zadanie kódu PIN.

Odosielanie dát pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1. Vyberte súbor alebo položku, ktorú chcete odoslať, z jednej z aplikácií telefónu.
2. Zvolíte **Odoslať cez** alebo **Odoslať adresu URL cez** → **Bluetooth** alebo zvolíte **Ďalšie** → **Odoslať vizitku cez** → **Bluetooth**.

Prijem dát pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1. Zadajte kód PIN pre Bluetooth a zvolíte **OK** (ak je to nutné).
2. Zvolením **Áno** potvrdíte, že chcete prijať dáta zo zariadenia (ak je to nutné).

Používanie vzdialeného režimu SIM

Vo vzdialenom režime SIM môžete cez kartu SIM vo vašom telefóne uskutočňovať alebo prijímať hovory iba pomocou pripojenej handsfree súpravy Bluetooth do automobilu.

Aktivácia vzdialeného režimu SIM:

1. V režime Menu zvolte **Bluetooth** → **Nastavenia**.
2. Zvolte **Zap.** pod položkou **Vzdialený režim SIM**.
3. Zvolte **Uložiť**.

Ak chcete používať vzdialený režim SIM, vytvorte Bluetooth spojenie z handsfree súpravy Bluetooth do automobilu.



Handsfree súprava Bluetooth do automobilu musí byť autorizovaná. Autorizujte ju zvolením zariadenia a zvolením **Povolit' zariadenie**.

Aktivácia a odoslanie tiesňovej správy

V núdzovej situácii môžete odoslať tiesňovú správu so žiadosťou o pomoc.



V závislosti od krajiny alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

1. V režime Menu zvolte **Správy** → **Tiesňové správy** → **Možnosti odosielania**.
2. Funkciu tiesňových správ zapnete zvolením **Zap.**
3. Zvolením pol'a s príjemcom otvorte zoznam príjemcov.
4. Zvolte políčko pre zadanie príjemcu.
5. Zadaťte telefónne číslo a zvolte **OK**.
6. Príjemcov uložíte zvolením **OK**.
7. Zvolte rozbaľovacie menu **Opakovať** a tu zvolte počet opakovaných odoslaní tiesňovej správy.

8. Zvoľte **Uložiť** → **Áno**.

Aby bolo možné tiesňovú správu odoslať, dotykový displej a tlačidlá musia byť uzamknuté. Stlačte štyrikrát tlačidlo hlasitosti.



Po odoslaní tiesňovej správy budú všetky funkcie telefónu deaktivované, až kým nestlačíte a nepodržíte tlačidlo [Hold]. Ak stlačíte tlačidlo [⏏], funkcie telefónu budú dostupné, ale tlačidlá zostanú uzamknuté.

Aktivácia mobilného stopára

Keď niekto do vášho telefónu vloží novú kartu SIM, mobilný stopár automaticky odošle kontaktné číslo dvom príjemcom, aby ste mali možnosť telefón nájsť a získať ho späť. Aktivácia mobilného stopára:

1. V režime Menu zvoľte **Nastavenia** → **Zabezpečenie** → **Mobilný stopár**.
2. Zadaťte heslo a zvoľte **Potvrdiť**.

3. Zapnite mobilného stopára zvolením **Zap**.
4. Zvolením poľa s príjemcom otvorte zoznam príjemcov.
5. Zvoľte políčko pre zadanie príjemcu.
6. Zadaťte telefónne číslo a zvoľte **OK**.
7. Príjemcov uložíte zvolením **OK**.
8. Zvoľte políčko pre zadanie odosielateľa.
9. Zadaťte meno odosielateľa a zvoľte **OK**.
10. Zvoľte **Uložiť** → **Prij..**



Uskutočnenie falošných hovorov

Keď sa budete chcieť dostať zo schôdzky alebo nechcenej konverzácie, môžete nasimulovať prichádzajúci hovor. Aby to vyzeralo, že s niekým po telefóne hovoríte, môžete taktiež prehrať nahraný hlas.

Uskutočnenie falošného hovoru

V základnom režime stlačte a podržte tlačidlo pre zníženie hlasitosti.

Záznam hlasu

1. V režime Menu zvolíte **Nastavenia** → **Nastavenie aplikácií** → **Hovor** → **Falošný hovor** → **Hlas falošného hovoru**.
2. Zvolíte **Zap.** pod položkou **Hlas falošného hovoru**.
3. Zvolíte **Nahrávanie hlasu**.
4. Zvolením  spustíte nahrávanie.
5. Hovorte do mikrofónu.
6. Až skončíte, zvolíte .
7. Stlačte tlačidlo Spät'.
8. Zvolením **Uložiť** nastavíte nahrávku ako odpoveď na falošný hovor.



Zmena trvania odmlky pred falošnými hovormi

1. V režime Menu zvolíte **Nastavenia** → **Nastavenie aplikácií** → **Hovor** → **Falošný hovor** → **Časovač falošného hovoru**.
2. Zvolíte možnosť a zvolíte **Uložiť**.

Nahrávanie a prehrávanie hlasových poznámok





Naučte sa ovládať diktafón v telefóne.

Nahratie hlasovej poznámky

1. V režime Menu zvolíte **Diktafón**.
 2. Zvolením  spustíte nahrávanie.
 3. Nahovorte svoju poznámku do mikrofónu.
 4. Až skončíte, zvolíte .
- Hlasová poznámka sa uloží automaticky.

Prehranie hlasovej poznámky


1. V režime Menu zvolte **Moje súbory** → **Zvuky** → **Hlasové klipy**.
2. Zvolte súbor.
3. Prehrávanie sa ovláda pomocou nasledujúcich ikon:

Ikona	Funkcia
	Pozastavenie prehrávania
	Obnovenie prehrávania
	Presúvanie vzad v súbore (dotykom a podržaním)
	Presúvanie vpred v súbore (dotykom a podržaním)

Úpravy obrázkov

Naučte sa upravovať obrázky a používať zaujímavé efekty.

Používanie efektov v obrázkoch

1. V režime Menu zvolte **Moje súbory** → **Obrázky** → **Moje fotografie** → súbor s fotografiou.
2. Zvolte .
3. Zvolte **Upraviť** → **Efekty** → efekt (filter, štýl, deformácia alebo čiastočné rozmazanie).
4. Vyberte variáciu efektu, ktorú chcete použiť, a zvolte **Hotovo**.
Ak chcete pre konkrétnu oblasť obrázka použiť efekt rozmazania, nakreslite obdĺžnik a zvolte **Rozostrenie** → **Hotovo**.
5. Až skončíte, zvolte **Súbory** → **Uložiť ako**.
6. Zvolte umiestnenie pamäte (ak je to nutné).
7. Zadaajte nový názov súboru pre obrázok a zvolte **OK**.

Úpravy obrázka

1. Otvorte obrázok určený na úpravy. Postupujte podľa krokov 1 – 2 v časti „Používanie efektov v obrázkoch“.
2. Zvoľte **Upraviť** → **Upraviť** → možnosť úprav (jas, kontrast alebo farba).
Ak chcete obrázok upraviť automaticky, zvoľte možnosť **Automatická úroveň**.
3. Upravte obrázok podľa potreby a zvoľte **Hotovo**.
4. Uložte upravený obrázok pod novým názvom súboru. Postupujte podľa krokov 5 – 7 v časti „Používanie efektov v obrázkoch“.

Transformácia obrázka

1. Otvorte obrázok určený na úpravy. Postupujte podľa krokov 1 – 2 v časti „Používanie efektov v obrázkoch“.
2. Zvoľte **Upraviť** → **Transformovať** → **Veľkosť**, **Otočiť** alebo **Prevrátiť**.
3. Otočte alebo prevráťte obrázok podľa potreby a zvoľte **Hotovo**.
Ak chcete zmeniť veľkosť obrázka, zvoľte veľkosť a zvoľte **Uložiť** → **Hotovo**.
4. Uložte upravený obrázok pod novým názvom súboru. Postupujte podľa krokov 5 – 7 v časti „Používanie efektov v obrázkoch“.

Orezanie obrázka

1. Otvorte obrázok určený na úpravy. Postupujte podľa krokov 1 – 2 v časti „Používanie efektov v obrázkoch“.
2. Zvoľte **Upraviť** → **Orezať**.
3. Nakreslite obdĺžnik nad oblasťou, ktorú chcete orezať, a zvoľte **Orezať** → **Hotovo**.
4. Uložte upravený obrázok pod novým názvom súboru. Postupujte podľa krokov 5 – 7 v časti „Používanie efektov v obrázkoch“.

Vloženie vizuálneho prvku

1. Otvorte obrázok určený na úpravy. Postupujte podľa krokov 1 – 2 v časti „Používanie efektov v obrázkoch“.
2. Zvoľte **Upraviť** → **Vložiť** → vizuálny prvok (rámček, obrázok, klipart, emotikona alebo text).

3. Zvoľte vizuálny prvok, zadajte text a zvoľte **Hotovo**.
4. Presuňte alebo zmeňte veľkosť vizuálneho prvku alebo textu a zvoľte **Hotovo** alebo **OK**.
5. Uložte upravený obrázok pod novým názvom súboru. Postupujte podľa krokov 5 – 7 v časti „Používanie efektov v obrázkoch“.

Tlač obrázkov

Naučte sa tlačiť snímky cez pripojenie USB alebo Bluetooth.

Tlač obrázka cez pripojenie USB:

1. Pripojte telefón ku kompatibilnej tlačiarni pomocou multifunkčného konektora.
2. Otvorte obrázok. ► s. 32
3. Zvoľte **Ďalšie** → **Tlačiť cez** → **USB**.
4. Nastavte možnosti tlače a vytlačte obrázok.

Tlač obrázka pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth:

1. Otvorte obrázok. ► s. 32
2. Zvoľte **Ďalšie** → **Tlačiť cez** → **Bluetooth**.
3. Vyberte tlačiareň s rozhraním Bluetooth a vykonajte spárovanie s tlačiarnou. ► s. 50
4. Nastavte možnosti tlače a vytlačte obrázok.

Odosielanie fotografií a videí na web

Naučte sa zdieľať svoje fotografie a videá na webových stránkach pre zdieľanie fotografií a blogoch.



V závislosti od krajiny alebo poskytovateľa služieb nemusí byť funkcia **Komunity** dostupná.

Nastavenie zoznamu obľúbených cieľov

1. V režime Menu zvoľte **Komunity**.
2. Zvolením **Áno** nastavte zoznam obľúbených cieľov (ak je to nutné).
3. Zvolením **Prijat'** potvrdíte, že súhlasíte so všeobecným vyhlásením.



Pri prvom spustení funkcie **Komunity** budete vyzvaní na potvrdenie.

4. Zvoľte ciele, ktoré chcete pridať, a zvoľte **Uložiť**.

Ak ste vybrali možnosť **Aktualizovať zoznamy**, do zoznamu sa automaticky pridajú nové ciele.



Ak chcete upraviť zoznam obľúbených cieľov alebo zoznamy aktualizovať, na obrazovke Komunity zvolíte **Nastavenia** → **Preferované zoznamy** → **Upraviť**.


Odoslanie súboru

Aby ste mohli odoslať fotografie a videá, musíte mať kontá na webových stránkach pre zdieľanie fotografií alebo blogoch.

1. V režime Menu zvolíte **Komunity**.
2. Zvolíte **Odvzdať na web**.
3. Vyberte cieľ, na ktorý chcete položku odoslať.
4. Zvolíte **Ťuknutím môžete pridať** → multimediálny súbor.
5. Zadáte informácie o odoslaní a zvolíte **Odvzdať**.

6. Zadáte používateľské meno a heslo pre daný cieľ (ak je to nutné).



Multimediálne súbory môžete odoslať z častí **Fotoaparát** alebo **Moje súbory** zvolením  alebo **Ďalšie** → **Odvzdať na web**.

Zobrazenie súboru

1. V režime Menu zvolíte **Komunity**.
2. Zvolíte webovú lokalitu alebo blog, z ktorého chcete súbory zobrazit'.
3. Zadáte používateľské meno a heslo pre daný cieľ (ak je to nutné).

Prispôsobenie nastavení pre funkciu Komunity

1. V režime Menu zvolíte **Komunity**.
2. Zvolíte **Nastavenia**.

3. Upravte nastavenia.

Nastavenie	Funkcia
Odoslať podrobnosti	Zobrazenie podrobností o poslednom odosielaní
Preferované zoznamy	Úprava obľúbených cieľov
Upraviť veľkosť obrázka	Zmena veľkosti obrázka pred odoslaním
Rezervácia odoslania	Nastavenie telefónu, aby automaticky odosielať súbory na cieľ v naplánovanom čase
Správca kont	Prihlásenie alebo odhlásenie z webovej lokality alebo blogu
Komunity – profily	Zmena profilu pripojenia
Odmietnutie zodpovednosti	Zobrazenie informácií o odmietnutí zodpovednosti

Používanie Java hier a aplikácií

V tejto časti nájdete informácie o používaní hier a aplikácií využívajúcich technológiu Java.



V závislosti od softvéru telefónu nemusí byť sťahovanie súborov Java podporované.

Stiahnutie hier alebo aplikácií

1. V režime Menu zvolte **Hry a ďalšie** → **Ďalšie hry**. Telefón sa pripojí k webovému serveru prednastavenému poskytovateľom služieb.
2. Vyhľadajte hru alebo aplikáciu a stiahnite ju do telefónu.

Hranie hier

1. V režime Menu zvolíte **Hry a ďalšie**.
2. Vyberte hru zo zoznamu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.



Dostupné hry sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb a oblasti. Ovládanie hier a možnosti sa môžu líšiť.

Spustenie aplikácií

1. V režime Menu zvolíte **Hry a ďalšie** → aplikácia.
2. Zvolením **Ďalšie** otvorte zoznam rôznych možností a nastavení pre aplikáciu.

Synchronizácia dát

V tejto časti nájdete informácie o synchronizácii kontaktov, udalostí kalendára, úloh a poznámok s definovaným webovým serverom.

Vytvorenie profilu pre synchronizáciu

1. V režime Menu zvolíte **Synchron..**
2. Zvolíte **Prídat'** a zadajte parametre profilu.
3. Po skončení zvolíte **Uložiť'**.


Spustenie synchronizácie

1. V režime Menu zvolíte **Synchron..**
2. Vyberte profil pre synchronizáciu.
3. Zvolením **Pokračovať** spustíte synchronizáciu s určeným webovým serverom.

Vytvorenie a zobrazenie hodín so svetovým časom

Nižšie je popísané zobrazenie času v inej oblasti a nastavenie zobrazenia hodín so svetovým časom na displeji.

Vytvorenie hodín so svetovým časom

1. V režime Menu zvolíte **Svetový čas**.
2. Zvolíte **Pridať**.
3. Zvolíte časové pásmo.
4. Prechod na letný čas nastavíte zvolením možnosti .
5. Vytvorte hodiny so svetovým časom zvolením **OK**. Hodiny so svetovým časom sú nastavené ako druhé hodiny.
6. Zvolením **Pridať** pridáte ďalšie hodiny so svetovým časom (krok 3).

Pridanie hodín so svetovým časom na displej

Prostredníctvom widgetu duálnych hodín môže byť na displeji zobrazený čas v dvoch rôznych časových pásmach.

Po tom, čo ste vytvorili hodiny so svetovým časom:

1. V režime Menu zvolíte **Svetový čas**.
2. Zvolíte **Nastaviť ako druhé hodiny**.
3. Vyberte svetový čas, ktorý chcete pridať.
4. Zvolíte **Nastaviť**.

Nastavenie a používanie upozornení

Naučte sa nastaviť a ovládať upozornenia na dôležité udalosti.

Nastavenie nového upozornenia

1. V režime Menu zvolte **Upozornenia**.
2. Zvolte **Vytvoriť upozornenie**.
3. Nastavte podrobnosti upozornenia.
4. Zvolte **Uložiť**.



Funkcia automatického zapnutia nastaví telefón tak, aby sa automaticky zapol a zazvonil v stanovenom čase, aj keď bude vypnutý.

Zastavenie upozornenia

Keď zvoní upozornenie:

- Upozornenie bez posunutia môžete vypnúť pretiahnutím posúvača do polohy **Stop**.
- Upozornenie s posunutím vypnete pretiahnutím posúvača do polohy **Stop**. Na čas posunutia ho môžete stíšiť pretiahnutím posúvača do polohy **Posunúť budík**.

Deaktivácia upozornenia

1. V režime Menu zvolte **Upozornenia**.
2. Zvolte **Vyp.** vedľa upozornenia, ktoré chcete deaktivovať.

Používanie kalkulačky

1. V režime Menu zvolte **Kalkulačka**.
2. Základné matematické operácie môžete vykonávať pomocou tlačidiel, ktoré zodpovedajú zobrazeniu kalkulačky.

Prevod mien alebo jednotiek

1. V režime Menu zvolte **Prevodník** → typ prevodu.
2. Zadajte meny alebo hodnoty a jednotky do príslušných polí.

Nastavenie odpočítavacieho časovača

1. V režime Menu zvolíte **Časovač**.
2. Nastavíte čas, ktorý chcete odpočítavať.
3. Zvolením **Štart** spustíte odpočítavanie.
4. Po dokončení odpočítavania môžete vypnúť upozornenie pretiahnutím posúvača do polohy **Stop**.

Používanie stopiek

1. V režime Menu zvolíte **Stopky**.
2. Zvolením **Štart** spustíte stopky.
3. Zvolením **Okruh** zaznamenáte medzičasy.
4. Po skončení zvolíte **Stop**.
5. Zvolením **Obn.** vymažete zaznamenané časy.

Vytváranie nových úloh

1. V režime Menu zvolíte **Úloha**.
2. Zvolíte **Vytvoriť úlohu**.
3. Zadáte podrobnosti o úlohe.
4. Zvolíte **Uložiť**.

Vytváranie textových poznámok

1. V režime Menu zvolíte **Poznámka**.
2. Zvolíte **Vytvor. poznámku**.
3. Zadáte text poznámky a zvolíte **OK**.

Správa kalendára

Naučte sa meniť zobrazenie kalendára a vytvárať udalosti.

Zmena zobrazenia kalendára

1. V režime Menu zvolte **Kalendár**.
2. Zvolte možnosť **Ďalšie** → **Denné zobrazenie** alebo **Zobraziť podľa týždňa**.

Vytvorenie udalosti

1. V režime Menu zvolte **Kalendár**.
2. Zvolte **Vytvoriť udalosť** → typ udalosti.
3. Podľa potreby zadajte podrobnosti o udalosti.
4. Zvolte **Uložiť**.

Zobrazenie udalostí

Zobrazenie udalostí daného dátumu:

1. V režime Menu zvolte **Kalendár**.
2. Vyberte dátum v kalendári.
3. Vybraním udalosti zobrazíte jej podrobnosti.

Zobrazenie všetkých uložených udalostí:

1. V režime Menu zvolte **Kalendár**.
2. Zvolte **Zoznam udalostí** → typ udalosti.
3. Vybraním udalosti zobrazíte jej podrobnosti.

Riešenie problémov

Ak máte s telefónom problémy, vykonajte pred kontaktovaním profesionálneho servisu tieto kroky.

Pri zapnutí telefónu alebo pri jeho použití môže prístroj požadovať zadanie nasledujúcich kódov:

Kód	Skúste problém vyriešiť takto:
Heslo	Keď je aktívna funkcia zámku telefónu, musíte zadať heslo, ktoré ste pre telefón nastavili.
PIN	Pri prvom použití telefónu, alebo keď je nutné zadať kód PIN, musíte zadať kód PIN dodaný s kartou SIM. Túto funkciu môžete vypnúť pomocou menu Zámok PIN .

Kód	Skúste problém vyriešiť takto:
PUK	Karta SIM je zablokovávaná – obvykle kvôli niekoľkonásobnému zadaniu nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od poskytovateľa služieb.
PIN2	Ak sa snažíte získať prístup do menu, ktoré vyžaduje zadanie kódu PIN2, musíte zadať kód PIN2 dodaný spolu s kartou SIM. Informácie získate od poskytovateľa služieb.

Telefón vás vyzýva na vloženie karty SIM.

Skontrolujte, či je karta SIM správne vložená.

Na telefóne sa zobrazuje „Služba je nedostupná“ alebo „Chyba siete“.

- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.
- Bez objednania nie je možné niektoré možnosti používať. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.

Zadali ste číslo, ale nebolo vytočené.

- Uistite sa, že ste stlačili tlačidlo volania: [📞].
- Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
- Skontrolujte, či ste pre toto telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.

Druhá strana sa vám nemôže dovolať.

- Skontrolujte, či je telefón zapnutý.
- Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
- Skontrolujte, či ste pre toto telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.

Druhá strana vás nepočuje.

- Skontrolujte, či nezakrývate zabudovaný mikrofón.
- Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
- Ak používate slúchadlá, skontrolujte, či sú správne pripojené.

Telefón vydáva zvukový signál a ikona batérie bliká.

Napätie batérie je nízke. Aby ste mohli telefón ďalej používať, nabite alebo vymeňte batériu.

Kvalita zvuku počas hovoru je zlá.

- Skontrolujte, či nezakrývate vnútornú anténu telefónu.
- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratit' príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.

Vybrali ste kontakt, ktorému chcete zavolať, ale hovor sa nevytočil.

- Skontrolujte, či je v zozname kontaktov uložené správne číslo.
- V prípade potreby číslo zadajte znovu a uložte.

Batéria sa správne nenabíja alebo sa telefón niekedy sám vypína.

- Kontakty batérie môžu byť znečistené. Utrite zlaté kontakty čistou, mäkkou handričkou a skúste batériu nabiť znovu.
- Ak sa už batéria nenabíja úplne, riadne starú batériu zlikvidujte a vymeňte ju za novú.

Telefón je horúci na dotyk.

Pri používaní aplikácií náročných na výkon využíva telefón viac energie a môže sa zahriať.

Toto je normálne a nemá žiadny vplyv na životnosť ani výkon telefónu.

Register

Bluetooth

- aktivácia, 49
- odosielanie dát, 50
- príjem dát, 50
- vzdialený režim SIM, 51

batéria

- indikátor vybitia batérie, 18
- nabíjanie, 18
- vloženie, 16

časovač

- pozri nástroje, odpočítavací časovač

FM rádio

- počúvanie, 33
- ukladanie staníc, 48

falošné hovory

- pozri volania, uskutočňovanie falošných hovorov

fotografie

- pokročilé vytváranie, 42
- prezeranie, 32
- úpravy, 54
- základné vytváranie, 31

hlasitosť

- hlasitosť hovoru, 27
- hlasitosť tónov tlačidiel, 25

hlasové poznámky

- nahrávanie, 53
- prehrávanie, 54

hodiny

- pozri svetový čas

internet

- pozri webový prehliadač

Java

- prístup k aplikáciám, 60
- spustenie hier, 60
- st'ahovanie, 59

Komunity

- pozri nástroje, mobilný blog

kalendár

- pozri nástroje, kalendár

kalkulačka

- pozri nástroje, kalkulačka

karta SIM 16

konferenčné hovory

pozri volania, konferenčný
hovor

kontakty

hľadanie, 31
pridávanie, 30
vytváranie skupín, 40

kontakty s fotografiami 41

mobilný stopár 52

multimédiá

pozri správy

nájdenie hudby 48

nástroje

editor obrázkov, 54
kalendár, 63
kalkulačka, 62

mobilný blog, 57

odpočítavací časovač, 63

prevodník, 62

stopky, 63

upozornenie, 61

úloha, 63

obrázky

orezanie, 56
používanie efektov, 54
tlač, 57
transformácia, 55
úpravy, 55
vloženie vizuálnych
prvkov, 56

odpočítavací časovač

pozri nástroje, odpočítavací
časovač

pamäťová karta 19

pozadie 25

poznámka

pozri textové alebo hlasové
poznámky

prehliadač

pozri webový prehliadač

prehrávač hudby

počúvanie hudby, 33
prispôsobenie, 47
synchronizácia, 46
vytváranie zoznamov
skladieb, 47

prevodník

pozri nástroje, prevodník

profil offline 21

rádio

pozri FM rádio

Samsung PC Studio 45**slúchadlá 28****správy**

odosielanie e-mailu, 29
odosielanie multimédií, 28
odosielanie textu, 28
zobrazenie e-mailu, 30
zobrazenie multimédií, 30
zobrazenie textu, 30

stopky

pozri nástroje, stopky

svetový čas

nastavenie duálneho
zobrazenia, 61
vytvorenie, 61

synchronizácia

spustenie, 60
vytvorenie profilu, 60

šablóny

multimediálne, 41
textové, 41
vkladanie, 42

text

správy, 28
vytváranie poznámok, 63
zaďavanie, 29

tichý profil 25**tiesňová správa 51****tóny tlačidiel 25****upozornenia**

deaktivácia, 62
vypnutie, 62
vytváranie, 62

úloha

pozri nástroje, úloha

videozáznamy

nahrávanie, 32
prehrávanie, 32

vizitky 40**volania**

konferenčný hovor, 38
medzinárodné čísla, 39
obnovenie podržaných
hovorov, 38
odmietnutie, 39
podržanie hovoru, 38
pokročilé funkcie, 37
posledné vytočené, 37
príjem ďalších hovorov, 38
príjem, 27
uskutočnenie, 27

- uskutočňovanie falošných hovorov, 52
- vytáčanie ďalších hovorov, 38
- vytočenie zmeškaných hovorov, 37
- z telefónneho zoznamu, 39
- základné funkcie, 27
- zobrazenie zmeškaných, 37

Windows Media Player 46

webový prehliadač

- otvorenie domovskej stránky, 35
- pridávanie záložiek, 35

widgety 23

zámok
pozri **zámok telefónu**

zámok telefónu 26

zvonenie 25

Vyhlásenie o zhode (R&TTE)

My, Samsung Electronics

vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že produkt

mobilný telefón pre siete GSM: GT-S3650

ktorého sa vyhlásenie o zhode týka, je v zhode s nasledovnými normami a/alebo inými normatívnymi dokumentmi.

BEZPEČNOSŤ	EN 60950-1 : 2006+A11:2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RÁDIOVÉ VLNY	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Týmto vyhlasujeme, že [všetky základné testy rádiových frekvencií boli vykonané, a že] vyššie uvedený výrobok je v súlade so všetkými základnými požiadavkami smernice 1999/5/EC.

Procedúra vyhodnocovania súladu uvádzaná v článku 10 a detailne popísaná v dodatku [IV] smernice 1999/5/EC bola dodržaná za dozoru nasledujúcich autorizovaných orgánov:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*

Identifikačná značka: 0168

CE0168

Technická dokumentácia je uložená u:

Samsung Electronics QA Lab.

Je ju možné sprístupniť na vyžiadanie.
(Zástupca v EÚ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.11.05

Joong-Hoon Choi / vedúci manažér

(miesto a dátum vydania)

(meno a podpis oprávnenej osoby)



* To nie je adresa servisného centra spoločnosti Samsung. Adresa a telefónne číslo servisného centra spoločnosti Samsung sú uvedené na záručnom liste; prípadne kontaktujte Vášho dodávateľa v mieste, kde ste telefón zakúpili.

V závislosti od softvéru telefónu alebo poskytovateľa služieb sa niektoré údaje v tejto príručke nemusia zhodovať s vaším telefónom.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-25179A
Slovak. 12/2010. Rev. 1.3